

Secupoint® Variante B

Valbeveiliging van platte daken overeenkomstig DIN EN 795

Montagehandleiding

Aanslagconstructie / Punt voor bevestiging
van de persoonlijke veiligheidsuitrusting tegen valgevaar

Attentie nieuwe montageverloop!

Opmerking vooraf

Vóór de montage van de Secupoint® valbeveiliging dient de draagkracht van de dakconstructie te worden gecontroleerd. De technische bouwvoorschriften dienen te worden nageleefd. Aan het oog van de Secupoint® kunnen tot 7 kN belasting optreden.

Attentie!

De Secupoint® mag niet als transportoog of voor het aanslaan van lasten worden gebruikt. Er mogen uitsluitend originele onderdelen van de Secupoint®-systeem worden gebruikt.

**Buiging van de Secupoint® of alle bestanddelen (met of zonder blijvende vervorming) dient te worden uitgesloten!
Belastingstests in horizontale richting zijn niet toegelaten!**

Wij raden aan, vóór het aanbrengen van de dakconstructie, elke gemonteerde Secupoint® van een volgnummer te voorzien en fotografisch te documenteren.

Hierop moet vooral de correcte uitvoering van de bevestiging te zien zijn.


Deze documentatie moet voor de bouwinspectie ter beschikking staan en in het bouwdoossier worden bewaard.

Montage:

Montageafstanden: min. 2,5 m van de rand van het bouwwerk / max. 7,5 m van Secupoint® tot Secupoint®

Variante B om op staal op te schroeven

1. Boorgat met boor ($\varnothing = 13$ mm) door de staalconstructie boren. Randafstand van min. 16,5 mm in acht nemen.
2. Boorgat met roestwerend middel instrijken.
3. Zeskante schroef met onderlegschiif langs onder door de stalen balk steken. Daarbij moet de schroefdraad ca. 30 mm boven de stalen balk uitsteken. De inschroefdieptes kunnen door bijgevoegde onderlegschiiven worden gecompenseerd.
4. Basiseenheid op de schroefdraad zetten en de buis van de Secupoint® los op de schroefdraad van de zeskante schroef opschroeven.
5. Schroef van onder met gereedschap vastschroeven.
6. Dakbedekkingspakket vakkundig aansluiten.
7. Secupoint®-oog manueel opschroeven en met waaierschijf borgen!
Het oog mag niet als gereedschap om de bevestigingselementen of de buis aan te halen worden gebruikt!
Het maximaal draaimoment aan het oog mag 50 Nm niet overschrijden.

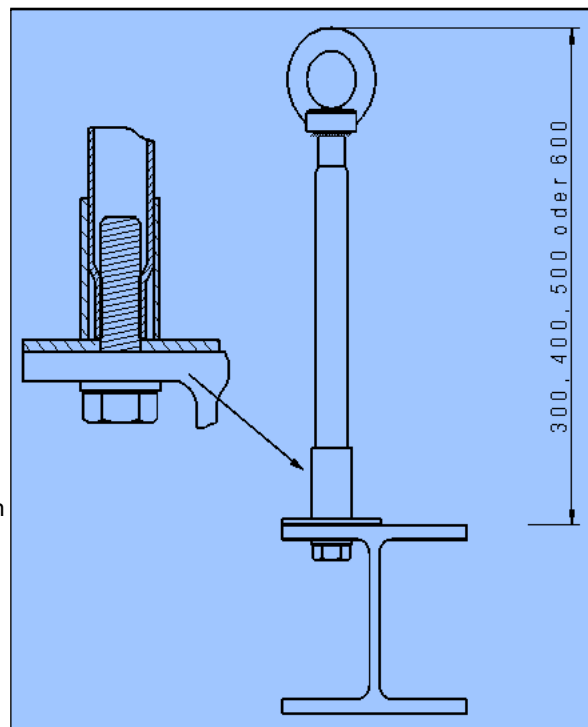

Montagevoorbeeld