

Secupoint® Variante A

Valbeveiliging van platte daken overeenkomstig DIN EN 795

Montagehandleiding

Aanslagconstructie / Punt voor bevestiging
van de persoonlijke veiligheidsuitrusting tegen valgevaar

Attentie nieuwe montageverloop!

Opmerking vooraf

Vóór de montage van de Secupoint® valbeveiliging dient de draagkracht van de dakconstructie te worden gecontroleerd. De technische bouwvoorschriften dienen te worden nageleefd. Aan het oog van de Secupoint® kunnen tot 7 kN belasting optreden.

Attentie!

De Secupoint® mag niet als transportoog of voor het aanslaan van lasten worden gebruikt. Er mogen uitsluitend originele onderdelen van de Secupoint®-systeem worden gebruikt.

**Buiging van de Secupoint® of alle bestanddelen (met of zonder blijvende vervorming) dient te worden uitgesloten!
Belastingstests in horizontale richting zijn niet toegelaten!**

Wij raden aan, vóór het aanbrengen van de dakconstructie, elke gemonteerde Secupoint® van een volgnummer te voorzien en fotografisch te documenteren.

Hierop moet vooral de correcte uitvoering van de bevestiging te zien zijn.

Deze documentatie moet voor de bouwinspectie ter beschikking staan en in het bouwdoossier worden bewaard.


Montage:

Montageafstanden: min. 2,5 m van de rand van het bouwwerk / max. 7,5 m van Secupoint® tot Secupoint®

Variante A

- voor montage met pluggen op
- betonnen plafonds (betonkwaliteit min. C20/25)
- betonnen balken (betonkwaliteit min. C30/37)

- Boorgat met geschikte boor, $\varnothing = 10$ mm haaks tot het oppervlak, 95 mm diep boren.
- Boorgat grondig reinigen (schoonblazen). Er mogen geen boorresten in het boorgat blijven!
- Speciale rvs-schroef met met elektro- tangential-schroefboormachine en overeenkomstige slagdopsleutel, grootte 9 mm, in het beton schroeven. Draaimoment max. 35 Nm. De schroef moet min. 85 mm diep verankerd zijn. Zij is correct verankerd, als:
 - een makkelijk verder draaien niet mogelijk is
 - de schroef niet afgebroken is
 - zij volledig werd ingeschroefd
 - de inschroefdiepte (≥ 85 mm) is nageleefd
- Basiseenheid op de schroefdraad zetten en de buis stevig vastschroeven.
- Dakbedekkingspakket vakkundig aansluiten
- Secupoint®-oog manueel opschroeven en met waaierschijf borgen!
Het oog mag niet als gereedschap om de bevestigingselementen of de buis aan te halen worden gebruikt!
Het maximaal draaimoment aan het oog mag 50 Nm niet overschrijden.

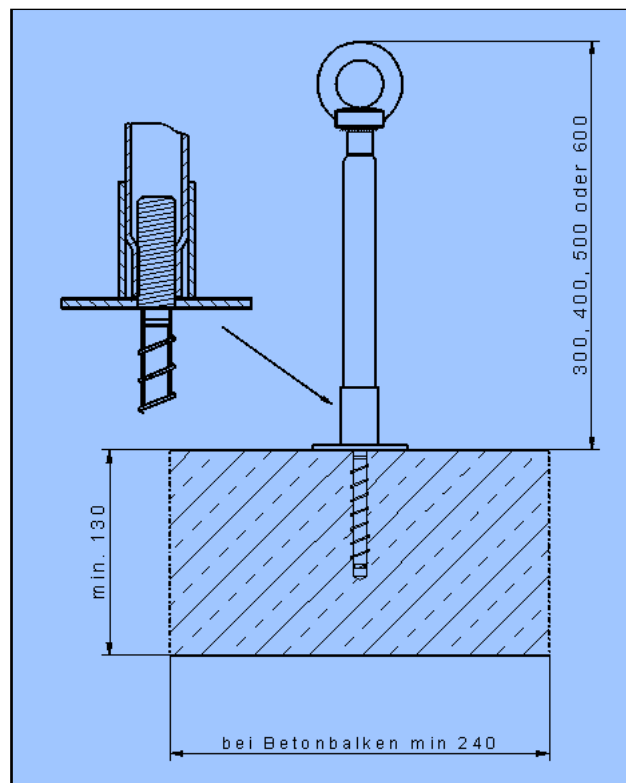

Montagevoorbeeld