

# Secupoint® T

## Valbeveiliging van platte daken overeenkomstig DIN EN 795

### Montagehandleiding

Aanslagconstructie / Punt voor bevestiging  
van de persoonlijke veiligheidsuitrusting tegen valgevaar

**Attentie nieuwe montageverloop!**

#### Opmerking vooraf

Vóór de montage van de Secupoint® valbeveiliging dient de draagkracht van de dakconstructie te worden gecontroleerd. De technische bouwvoorschriften dienen te worden nageleefd. Aan het oog van de Secupoint® kunnen tot 7 kN belasting optreden.

#### Attentie!

De Secupoint® mag niet als transportoog of voor het aanslaan van lasten worden gebruikt. Er mogen uitsluitend originele onderdelen van de Secupoint®-systeem worden gebruikt.

**Buiging van de Secupoint® of alle bestanddelen (met of zonder blijvende vervorming) dient te worden uitgesloten!  
Belastingstests in horizontale richting zijn niet toegelaten!**

Wij raden aan, vóór het aanbrengen van de dakconstructie, elke gemonteerde Secupoint® van een volgnummer te voorzien en fotografisch te documenteren.

Hierop moet vooral de correcte uitvoering van de bevestiging te zien zijn.


Deze documentatie moet voor de bouwinspectie ter beschikking staan en in het bouwdoosje worden bewaard.

#### Montage:

Montageafstanden: min. 2,5 m van de rand van het bouwwerk / max. 7,5 m van Secupoint® tot Secupoint®

#### Variante T om op stalen trapeziumplaten op te schroeven Plaatdikte $t_{\min} = 0,75$ mm

1. Meegeleverde zeskante schroef M12 in de schroefdraad van de rvs-plaat schroeven
2. De beide meegeleverde gegalvaniseerde duo-platen met de slobgat, zoals afgebeeld, op elkaar leggen
3. De rvs-plaat met ingeschroefde schroef van onder in het middelste slobgat doorsteken.
4. Basiseenheid op de schroefdraad zetten en de Buis handvast op de schroefdraad van de zeskante schroef schroeven
5. Duo-platen op de hoge ribben op de dakplaat zetten en zover uit elkaar trekken, tot deze over twee hoge ribben reiken en gelijkliggend aansluiten.
6. Met de meegeleverde 14 rvs-zelftappers door de vooraf geboorde gaten, van boven naar onder op de hoge ribben vastschroeven.
7. Secupoint®-buis vastschroeven
8. Dakbedekkingspakket vakkundig aansluiten.
9. Secupoint®-oog manueel opschroeven en met waaierschijf borgen!  
Het oog mag niet als gereedschap om de bevestigingselementen of de buis aan te halen worden gebruikt!  
Het maximaal draaimoment aan het oog mag 50 Nm niet overschrijden

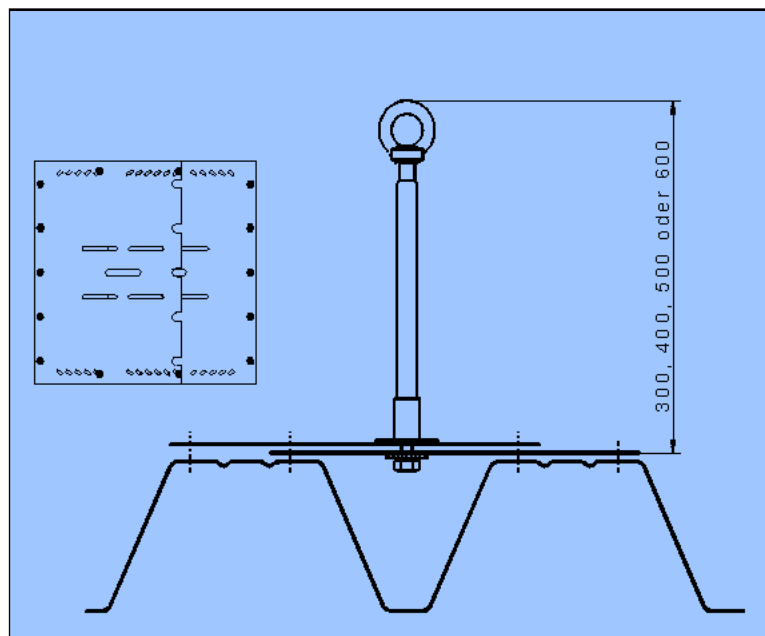

Montagevoorbeeld